LCD color TV

Operating instructions

Bedienungsanleitung

Manual de instrucciones

Bedieningshandleiding

Istruzioni per l'uso

Troubleshooting

The unit does not operate.

- · The AC power adaptor is disconnected.
- · Incorrect battery polarity.
- Weak batteries.

Herringbone pattern, double images, stripes, fuzz picture, etc.

· Improper tuning or antenna setting.

Dotted lines or stripes

- Often caused by interference from other electric appliances.
- Adjust the strap antenna.

No sound from the speaker

- Volume is turned down completely.
- Weak hatteries

If you have any questions or problems concerning your unit, please consult your nearest Sony service facility.

Specifications

Television system

Colour system PAL Channel coverage

VHF: 2 - 12

UHF: 21 - 69

Antenna VHF/UHF strap antenna Display format Transmission type TN liquid crystal

Drive format Passive matrix

Picture 2.2 inches measured diagonally Output Headphones: minijack Impedance 8 - 45 ohms

Power requirements

6 V DC Power consumption

Approx. 3.2 W Speaker Ø28 mm (1 1/8 in)

0.13 W Temperature range

32 °F – 104 °F (0 °C – 40 °C) Dimensions

Approx. 81.1 x 153 x 43.4 mm (w/h/

Approx. 210 g (7.4 oz), excl. batteries

(3 1/4 x 6 1/8 x 1 3/4 in.) excl. projecting parts and controls Approx.1,300 mm (51 1/4 in.) Strap length

Design and specifications are subject to change without

Optional accessories

Mass

AC power adaptor AC-E60HG/LR6 (Size AA) alkaline

Solución de problemas

La unidad no funciona.

- · No ha conectado el adaptador de alimentación de
- La polaridad de las pilas es incorrecta.
- Las pilas están agotadas.

Imagen cruzada, doble, a ravas, borrosa, etc.

Sintonización o ajuste de antena incorrectos

Lineas de puntos o estrias

- Con frecuencia, se deben a interferencias de otros aparatos eléctricos
- · Ajuste la antena tipo correa

Ausencia de sonido del altavoz

- El volumen se encuentra totalmente apagado
- · Las pilas están agotadas.

Si desea realizar consultas o solucionar algún problema con respecto a la unidad, póngase en contacto con el proveedor Sony más próximo.

Especificaciones

Sistema de televisión

Sistema de color

Cobertura de canales

VHF: 2 - 12 UHF: 21 - 69

Antena Antena tipo correa VHF/UHF

Formato de pantalla

Panel de cristal líquido, transmisión

tipo TN

Formato de transmisión Matriz pasiva

Imagen 2,2 pulgadas medida diagonalmente

Salida Auriculares: mini jack Impedancia 8 - 45 ohmios

Alimentación 6 V CC Consumo de energía 3.2 W aprox.

Altavoz Ø28 mm. (1 1/8 pulgadas) 0.13 W Escala de temperatura

32 °F - 104 °F (0 °C - 40 °C)

Dimensiones 81.1 x 153 x 43.4 mm, aprox. (an/al/

f) (3 1/4 x 6 1/8 x 1 3/4 pulgadas) incluidos

Longitud de la antena tipo correa 1.300 mm, aprox.

(51 1/4 pulgadas) Peso 210 g. aprox. (7,4 oz), sin incluir las

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambio sin previo aviso

Accesorios opcionales

Adaptador de alimentación de CA AC-E60HG/Pila

alcalina tipo LR6 (AA)

Sony Corporation @1996 Printed in Japan

FDI-F22

Störungsbehebung

Das Fernsehgerät funktioniert nicht.

- Das Netzteil ist nicht angeschlossen.
 Die Batterien sind nicht polaritätsrichtig eingelegt.
- · Die Batterien sind zu schwach.

Grätenmuster, Doppelbilder, Streifen, Bild verschwommen usw.

· Kanal oder Antenne ist nicht richtig eingestellt.

Gepunktete Linien oder Streifen

- Oft durch Interferenz von anderen elektrischen Geräten verursacht.
- · Richten Sie die Antenne aus

Kein Ton über den Lautsprecher

- · Lautstärke ist vollständig heruntergedreht.
- Die Batterien sind zu schwach.

Sollten an Ihrem Gerät Probleme auftreten oder sollten Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Sonv-Kundendienst.

Technische Daten

Fernsehnorm B/G Farbsystem

Kanalbereich VHF: 2 - 12 UHF: 21 - 69

Antenne VHF/UHF-Bandantenne Anzeigeformat Übertragungstyp TN LCD

Steuerungsformat

Passive Matrix Diagonale 2,2 Zoll Ausgang Kopfhörer: Minibuchse

Impedanz 8 - 45 Ohm Betriebsspannung 6 V Gleichstrom

Leistungsaufnahme

ca. 3.2 W Lautsprecher Ø28 mm

Temperaturbereich

0 °C bis 40 °C Abmessungen ca. 81,1 x 153 x 43,4 mm (B/H/T)

ohne vorstehende Teile und Bedienelemente

Länge der Bandantenne ca 1 300 mm

Gewicht ca. 210 g ohne Batterien Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen,

Sonderzubehör

Netzteil AC-E60HG/LR6-Alkalibatterie (Größe AA)

De TV werkt niet

- · De netspanningsadapter is niet aangesloten.
- Onjuiste polariteit van de batterijen

Problemen oplossen

· De batterijen zijn bijna leeg.

Visgratenpatroon, dubbel beeld, strepen, vaag beeld enz

· Fijnafstemming of antenne-instelling is onjuist.

Gestippelde lijnen of strepen

- · Dit wordt vaak veroorzaakt door storing van andere electrische apparaten.
- Stel de antenneriem bij.

vakhandelaar.

Geen geluid uit de luidspreker

- · Het volume is volledig uitgezet. · De batterijen zijn bijna leeg.
- Als u vragen heeft of problemen met het apparaat ondervindt, raadpleegt u de dichtstbijzijnde Sony

Technische gegevens

Televisiesysteem

Kleurensysteem PAL VHF: 2 - 12 Zenderbereik

VHF/UHF antenneriem Transmissietype TN liquid crystal Antenne Weergave

paneel Besturing Passieve matrix Beeld ca 6 cm diagonaal Uitvoer Hoofdtelefoon: minijack

Impedantie 8 - 45 ohms Spanningsvereisten

Stroomverbruik ca 3,2 W Luidspreker Ø28 mm

0.13 W Temperatuurbereik 0°C - 40°C

ca 81,1 x 153 x 43,4 mm Afmetingen uitstekende delen en bedieningsknoppen niet meegerekend

Riemlengte ca 210 g , batterijen niet Gewicht meegerekend

Wijzigingen in ontwerp en technische gegevens zonder voorgaande mededeling voorbehouder

Optionele accessoires

Netspanningsadapter AC-E60HG/LR6 (AA) alkaline

Si dichiara che l'apparecchio è stato fabbricato in conformità all'art. 2. Comma 1 del D.M. 28.08.1995 n

> Sony Deutschland GmbH Product Compliance Europe

Guida alla soluzione dei problemi

Il televisore non funziona.

- L'alimentatore CA è scollegato.
 La polarità delle pile non corretta.
- Le pile sono scariche.

Immagine a spina di pesce, doppia, a strisce, molto confusa, ecc.

· La sintonia o l'impostazione dell'antenna non sono

Righe o strisce a puntini

- · Effetto causato spesso da interferenze da altri
- apparecchiature eletroniche. Regolare l'antenna flessibile.
- Assenza di audio dal diffusore
- · Il volume è completamente abbassato. Le pile sono scariche.

In caso di domande o problemi riguardanti l'apparecchio, contattare il centro di assistenza Sony niù vicino.

Caratteristiche tecniche

Sistema televisivo B/G

Sistema di colore

3. Oscillatore locale

BANDE DI FREGUENZA 1. Bande di frequenza Low VHF

Freq. da 48,25 a 82,25MHz Compresso Canale C High VHF E5-E12

Freq. da 175,25 a 224,25MHz E21-E69 Freq. da 471,25 a 855,25MHz

2. Frequenza intermedia Multi-Standard FI-Video: 38,9MHz FI-Audio: 33,4MHz

Frequenza oscillatore locale superiore a quella del segnale

Antenna flessibile VHF/UHF Antenna Formato di visualizzazione Tipo di trasmissione pannello a

cristalli liquidi Formato del circuito Matrice passiva

2,2" misurata in diagonale

Cuffie: minipresa Impedenza 8 - 45 ohm Requisiti di alimentazione 6 V DC

Assorbimento Circa 3,2 W 728 mm 0.13 W

Peso

(formato AA)

Gamma tempe ratura 0°C - 40°C Circa 81,1 x 153 x 43,4 mm (l/a/p) Dimensioni


escluse le parti sporgenti e i comandi Lunghezza dell'antenna flessibile Circa 1300 mm

Il design e le caratteristiche tecniche sono soggetti a modifiche senza preavviso

* "di cui al par.3 dell'Allegato A al D.M. 25/06/85 e al par.3 dell'Allegato 1 al D.M. 27/08/87'


Circa 210 g, escluse le pile

Accessori in dotazione Alimentatore CA AC-E60HG/Pile alcaline LR6

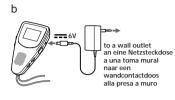



Polarity of the plug Polarität des Steckers Polaridad del enchufe Polariteit van de plug Polarità della spina

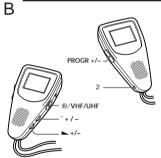





WARNING

For general safety

- Do not open the TV. The TV should be serviced by qualified personnel only.
- Should any solid object or liquid fall into the TV. turn off the power switch and have the TV checked by qualified personnel before operating it any further.
- When carrying the TV with the strap antenna around your neck, always hold the TV in your hand or put it in your pocket. If the TV is not fixed or held securely, the TV could receive a shock or be caught between a door, causing the TV to malfunction or
- Watching the TV while driving could cause an accident, so when using the TV in a car, always park in a safe place first, and then watch the TV.

For safe installation

Do not palce the TV

- in a hot place near a heater or in a car with the windows closed (especially in summer) or in an extremely cold place
- in a place subject to excessive dust, moisture, vibration, electronic or radioactive interference
- near an AM radio or tuner, as visual or audio interference may occur

For safe operation

- Operate the TV only on 6 V DC for AC operation. use the recommended Sony AC power adaptor. Do not use any other type of AC power adaptors for the
- · Do not charge the batteries.
- · When not using the TV for a long time, unplug the AC adaptor and/or remove the batteries.
- When using the AC adaptor, always connect./ disconnect it by the plug. Do not pull out the plug by pulling on the cord.

For cleaning

Clean the TV with a slightly damp soft cloth. Use a mild household detergent. Never use strong solvents such as thinners or benzine as they may damage the finish of the cabinet

If there is any question/problem not mentioned in this manual, please contact your nearest Sony dealer or authorized service center.

Power Sources

Alkaline Batteries

See fig. A-a.

Battery Life: With continuous use, Sony AM3(N) alkaline batteries will last about 3.5 hours.

When the picture becomes dimmer or the tuning does not lock into a channel, replace all the batteries with new ones

House Current See fig. A-b.

Note

Use only the recommended AC power adaptor. (For the polarity of the plug, see fig. A-c)

Operation (see fig. B)

- Set the @/VHF/UHF switch to VHF or UHF
- whichever band you want to watch. 2 Press the PROGR +/- button to select a channel
- Adjust the volume with the ►+/- dial.

Adjust the brightness with the "+/- dial

To switch off the TV: Set the @/VHF/UHF switch to

To improve the broadcast reception: Extend the strap antenna and move the TV in every direction. You can also adjust the length of the strap. (See fig. B-a).

Listening with headphones: Connect headphones (not supplied) to the 2 (headphones) jack.

How to use the stand See fig. B-b.

ACHTUNG

- Allgemeine Sicherheitshinweise
 Offnen Sie das Fernsehgerät nicht. Das Fernsehgerät darf nur von qualifiziertem Fachpersonal gewartet
- Sollten Fremdkörper oder Flüssigkeiten in das Gerät gelangen, schalten Sie das Gerät aus, und lassen Sie es von qualifiziertem Fachpersonal überprüfen, bevor Sie es wieder benutzen.
- Devor Sie es wieder benutzen. Wenn Sie das Fernsehgerät tragen und die Bandantenne um den Nacken gelegt haben, halten Sie das Gerät immer in der Hand, oder stecken Sie es in die Tasche. Wenn das Gerät nicht fest und sicher gehalten wird, könnten Sie damit irgendwo anstoßen oder hängenbleiben. In diesem Fall kann es zu Funktionsstörungen oder Schäden kommen. Wenn Sie beim Fahren fernsehen, kann es zu einem
- Unfall kommen. Wenn Sie das Gerät also im Auto verwenden wollen, parken Sie zunächst an einem verkehrssicheren Ort, bevor Sie es einschalten und fernsehen.

Aufstellung

Stellen Sie das Fernsehgerät nicht an Orten auf, an denen es folgenden Bedingungen ausgesetzt ist – Hitze, zum Beispiel nahe bei einer Heizung oder in

- einem in der Sonne geparkten Auto mit geschlossenen Fenstern, oder extremer Kälte
- übermäßig viel Staub, Feuchtigkeit, Erschütterungen, elektronischen oder radioaktiven Interferenzen
- in der Nähe eines AM-Radios oder Tuners, die Bildoder Tonstörungen hervorrufen können.

Retrieb

 Betreiben Sie das Fernsehgerät nur an 6 V Gleichstrom, und verwenden Sie für Wechselstrombetrieb das empfohlene Netzteil von Sony. Verwenden Sie keine anderen Netzteile für das

Fernsehgerät. Versuchen Sie nicht, die Batterien aufzuladen.

- Wenn Sie das Fernsehgerät längere Zeit nicht benutzen, trennen Sie es vom Netzteil, und/oder
- nehmen Sie die Batterien heraus.

 Wenn Sie das Netzteil lösen, ziehen Sie immer am Stecker, nie am Kabel des Netzteils.

Reiniauna

Reinigen Sie das Fernsehgerät mit einem weichen Tuch, das Sie leicht mit einem milden Haushaltsreiniger angefeuchtet haben. Verwenden Sie keine Lösungsmittel wie Verdünner oder Benzin, da diese die Gehäuseoberfläche angreifen könnten.

Sollte ein Problem auftreten oder sollten Sie Fragen haben, auf die in dieser Anleitung nicht eingegangen wird, wenden Sie sich bitte an Ihren Sony-Händler oder einen autorisierten Kundendienst.

Stromquellen

Alkalibatterien

Siehe Abb. A-a.

Lebensdauer der Batterie: Bei ununterbrochenem Gebrauch halten AM3(N)-Alkalibatterien von Sony etwa 3,5 Stunden.

Hinweis

Wann das Rild schwächer wird oder kein Kanal fest eingestellt werden kann, tauschen Sie alle Batterien

Netzstrom

Siehe Abb. A-b

Hinweis

Verwenden Sie ausschließlich das empfohlene Netzteil. Die Polarität des Steckers ist in Abb. A-c angegeben.

Betrieb (siehe Abb. B)

- 1 Stellen Sie den Schalter ®/VHF/UHF auf VHF oder UHF, je nachdem, welchen Frequenzbereich Sie einstellen wollen.
- 2 Wählen Sie mit der Taste PROGR +/- einen
- 3 Stellen Sie die Lautstärke mit dem Regler ►+/-
- 4 Stellen Sie die Helligkeit mit dem Regler "+/- ein. So schalten Sie das Fernsehgerät aus: Stellen Sie den Schalter ®/VHF/UHF auf ®.

So verbessern Sie den Empfang: Ziehen Sie die Bandantenne aus, und bewegen Sie das Fernsehgerät in verschiedene Richtungen. Sie können auch die Länge der Antenne einstellen (siehe Abb. B-a).

Wiedergabe mit Kopfhörern: Schließen Sie Kopfhörer (nicht mitgeliefert) an die Buchse 2 (Konfhörer) an

So benutzen Sie den Ständer Siehe Abb. B-b

ADVERTENCIA

Consejos generales de seguridad

- No abra el televisor. Acuda a un servicio técnico cualificado para cualquier reparación.
- Si cae algún objeto o se vierte algún líquido sobre el televisor, apáguelo y acuda a un servicio técnico cualificado para comprobar su funcionamiento antes de volver a utilizarlo.
- Al llevar el televisor con la antena de correa al cuello, deberá sujetar la unidad con la mano o introducirla en un bolsillo. Si no va bien suieto, el televisor podría sufrir una sacudida o quedarse atascado en una puerta, lo cual podría dar lugar a un mal funcionamiento o ruptura.
- El uso del televisor durante la conducción podría causar un accidente Por tanto, estacione el vehículo en un lugar seguro antes de utilizar el televisor en un automóvil.

Para una instalación segura

No sitúe el televisor

- en un lugar caliente, cerca de una estufa o en un automóvil con las ventanillas cerradas (sobre todo
- en verano) o en un lugar extremadamente frío. en un lugar con cantidades excesivas de polvo. humedad, vibraciones o interferencias electrónicas o radioactivas.
- cerca de una radio o sintonizador AM, va que podrían producirse interferencias visuales o de

Para un uso seguro

- · Utilice el televisor sólo con 6 V CC. Para el funcionamiento CA, emplee el adaptador de potencia CA Sony recomendado. No utilice ningún otro tipo de adaptador de potencia CA con el televisor
- No cargue las pilas.
- Si no va a usar el televisor durante mucho tiempo,
- desenchufe el adaptador CA y/o extraiga las pilas.

 Al utilizar el adaptador CA, deberá conectar/ desconectarlo mediante el enchufe. No tire del cable para retirar el enchufe

Para la limpieza

Limpie el televisor con un paño suave ligeramente humedecido con una solución detergente poco concentrada. No utilice disolventes fuertes como diluyentes o bencina, ya que pueden dañar el acabado

Si tiene cualquier duda/problema no mencionado en este manual, consulte al concesionario Sony o centro de servicio autorizado más cercano.

Fuentes de alimentación

Pilas alcalinas

Consulte la ilustración A-a.

Duración de las pilas: En condiciones de uso continuo, la duración de las pilas alcalinas Sony AM3(N) es de 3,5 horas aproximadamente.

Si la imagen se atenúa o la sintonización no se fija en un canal, sustituya todas las pilas por otras nuevas.

Corriente doméstica

Consulte la ilustración A-b.

Nota

Utilice únicamente el adaptador de alimentación de CA

(Para la polaridad del enchufe, consulte la ilustración A - c.)

Funcionamiento (consulte la ilustración B)

- Ajuste el interruptor ®/VHF/UHF en la posición VHF o UHF, en función de la banda
- 2 Pulse el botón PROGR +/- para seleccionar un
- Ajuste el volumen con el dial _+/-.
 Ajuste el brillo con el dial "+/-.

Para apagar el televisor: Ajuste el interruptor ®/ VHF/UHF en la posición ®.

Para meiorar la recepción de la emisión: Extienda la antena tipo correa y mueva la unidad en cualquier dirección. También es posible ajustar la longitud de la correa. (Consulte la ilustración B-a).

Escucha con auriculares: Conecte los auriculares (no suministrados) a la toma 2 (auriculares).

Cómo utilizar el soporte Consulte la ilustración B-b

WAARSCHUWING

- Algemene veiligheid
 Maak de TV niet open. De TV dient uitsluitend door erkend onderhoudspersoneel nagekeken te worden.
- Als een voorwerp of vloeistof in de TV valt, schakelt u de stroom uit en laat u de TV door erkend onderhoudspersoneel nakijken alvorens er verder gebruik van te maken. Wanneer u de TV met de antenneriem om uw nek
- dragt, dient u de TV altijd in uw handen of in uw zak te houden. Als de TV niet goed neergezet of zak te nouden. Als de 1V niet goed neergezet of vastgehouden wordt, kan de TV een schok krijgen of tussen een deur geklemd raken, waardoor de TV beschadigd kan worden of kapot kan gaan.
- Naar de TV kiiken terwiil u aan het autoriiden hent kan een ongeluk veroorzaken. Als u de TV dus in een auto wilt gebruiken, dient u eerst op een veilige plaats te parkeren alvorens naar de TV te gaan

Veilige plaatsing

Plaats de TV niet

- in een zeer warme omgeving, vlakbij de verwarning, in een auto met de ramen dicht (vooral niet in de zomer) of in een zeer koude omgeving in een omgeving waar het zeer stoffig of vochtig is of waar zich trillingen en electronische of radio-actieve
- storingen voordoen
- in de buurt van een AM-radio of -tuner, aangezien dan storingen in beeld en geluid kunnen voorkomen

Veilige bediening Gebruik de TV uitsluitend bii 6 V DC voor gebruik op de netspanning en gebruik de aanbevolen Sony

- netspanningsadapter. Gebruik voor deze TV geen andere typen
- netspanningsadapters.

 Laad de batterijen niet op.

 Als u de TV een lange tijd niet gebruikt, haalt u de netspanningsadapter uit de wandcontactdoos en
- neemt u de batterijen eruit. Als u de netspanningsadapter gebruikt, dient u dit altijd via de stekker in te voeren en uit te nemen. Haal de stekker er nooit uit door aan de kabel te trokkon

Onderhoud Ondernoud Reinig de TV met een vochtige, zachte doek. Gebruik een mild reinigingsmiddel. Gebruik nooit sterke oplosmiddelen zoals verdunner of wasbenzine, aangezien hierdoor de afwerking van de behuizing beschadigd kan raken.

Als u een vraag heeft of als zich een probleem voordoet dat niet in deze handleiding beschreven staat, neemt u contact op met de dichtstbijzijnde Sonydealer of een erkende vakhandelaar.

Spanningsbronnen

Alkaline batteriien

Zie fig. A-a.

Levensduur batterijen: bij voortdurend gebruik gaan de Sony AM3(N) alkaline batterijen ongeveer 3,5 uur

Opmerking

Wanneer het beeld minder scherp wordt of niet meer goed op een zender afgesteld kan worden, dient u de batterijen te vervangen.

Netspanning Zie fig. A-b.

Opmerking

Gebruik uitsluitend de aanbevolen netspanningsadapter. (Raadpleeg fig. A-c voor de polariteit van de plug).

Bediening (zie fig. B)

- 1 Zet de @/VHF/UHF-schakelaar op VHF of UHF.
- afhankelijk van de band waar u naar wilt kijken.

 Druk op de knop PROGR +/- om een zender te
- Stel het volume bij door middel van de ►+/--
- 4 Stel de helderheid bij door middel van de "+/-De TV uitschakelen: Zet de ®/VHF/UHF-schakelaar

De ontvangst verbeteren: Vouw de antenneriem volledig uit en beweeg de TV in elke richting. U kunt tevens de lengte van de riem bijstellen. (Zie fig. B-

Met de hoofdtelefoon luisteren: Sluit de hoofdtelefoon (niet meegeleverd) op de 2 (hoofdtelefoon) ingangen aan

De standaard gebruiken Zie fig. B-b.

AVVERTENZA

- Regole di sicurezza generali

 Non aprire l'apparecchio TV. Per l'assistenza rivolgersi esclusivamente a personale qualificato.
- Se dovessero penetrare solidi o liquidi all'interno dell'apparecchio, scollegare l'alimentazione e far controllare l'apparecchio i V da personale qualificato prima di riutilizzarlo.

 Se si trasporta il televisore con l'antenna flessibile
- intorno al collo, tenere sempre l'apparecchio sulla mano oppure metterlo in tasca. Se l'apparecchio non è ben fissato o tenuto saldamente, potrebbe ricevere delle scosse o venir incastrato nella porta, con
- conseguenti funzionamento difettoso o rottura. Se si guarda la televisore durante la guida si possono provocare incidenti. Parcheggiare sempre prima l'auto e solo dopo guardare i programmi televisivi.

Per un'installazione sicura Non collocare il televisore

- in un luogo caldo, vicino a un riscaldamento o in un'automobile con i finestrini chiusi (specialmente d'estate), né in luoghi estremamente freddi
- in un luogo esposto a polvere eccessiva, umidità, vibrazioni, interferenze di natura elettronica o radioattiva
- vicino a una radio o a un sintonizzatore AM, in quanto potrebbero verificarsi interferenze visive o

Per un funzionamento sicuro

- Utilizzare il televisore solo con corrente CC a 6 V; per il funzionamento con corrente CA, usare l'apposito alimentatore CA della SONY. Non utilizzare altri tipi di alimentatori CA per il
- Non utilizzare atti tap it animensione presente apparecchio TV.
 Non caricare le pile.
 Se non si intende utilizzare il televisore per un lungo periodo di tempo, scollegare l'alimentatore CA e/o estrarre le pile Se si utilizza l'alimentatore CA, assicurarsi di

collegarlo e scollegarlo sempre afferrandone la spina, non tirare mai il cavo stesso.

Manutenzione Pulire il televisore con un panno morbido leggermente inumidito. Usare un comune detergente delicato. Non utilizzare mai solventi come trementina o benzina, in quanto potrebbero rovinare il rivestimento esterno.

In caso di domande o problemi non contemplati nel presente manuale, contattare il rivenditore Sony o il centro di assistenza autorizzato più vicini.

Alimentazione

Pile alcaline Vedere la figura A-a.

Durata delle pile: Con un uso continuato, le pile alcaline Sony AM3(N) durano circa 3 ore e mezza.

Quando l'immagine si oscura o non si riesce a sintonizzare stabilmente un particolare canale,

sostituire le pile.

Corrente domestica Vedere la figura A-b.

B)

Usare esclusivamente l'alimentatore CA raccomandato. (Per la corretta polarità della spina, vedere la figura

Funzionamento (vedere la figura

- 1 Impostare l'interruttore ®/VHF/UHF su VHF o UHF, in funzione della banda che si desidera
- 2 Premere il tasto PROGR +/- per selezionare un
- 3 Regolare il volume mediante la manopola ►+/-. 4 Regolare la luminosità mediante la manopola "+/-Per spegnere il televisore: Impostare l'interruttore®/VHF/UHF su®.

Per migliorare la ricezione: Allungare l'antenna flessibile e spostare l'apparecchio in tutte le direzioni. La lunghezza dell'antenna flessibile può essere aumentata. (Vedere la figura B-a)

Ascolto con le cuffie: Collegare le cuffie (non in dotazione) alla presa 2 (cuffie).

Uso del supporto Vedere la figura B-b.